

# MUSIC STATION

**PREZADO CONSUMIDOR  
PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!  
POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E  
GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS.**



## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Music Station PS-2000
- 01 Manual
- 01 Cabo mini USB/USB
- 01 Cabo auxiliar P2/P2
- 01 Suporte (para posicionar o Music Station na vertical)

## 2. ATENÇÃO



- Evite manter o produto em locais úmidos ou quentes.
- Evite bater ou molhar o produto.
- Para prevenir choques elétricos e outros acidentes, não abra o painel traseiro. Em caso de manutenção e reparos, contate uma empresa especializada ou proceda de acordo com a garantia.

## 3. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

CLASSE	ITENS	DESCRIÇÃO
MENU	LCD	Azul de 1" (80x32 pixels)
	Linguagem	Inglês \ Espanhol \ Português
	Sistema	Menu Figuras \ Menu Letras
	Subdiretório	Uma Etapa
	Opções	Hora/Data (System Time) \ Luz de Fundo (Back-light) \ Linguagem (Language) \ Soneca (Power Off Set) \ Contraste (Contrast) \ Firmware
ENTRADA DE CARTÃO	Formato do Cartão	Cartão SD/SDHC ou MMC/TF
	Capacidade Máxima	8GB
	Formato de Áudio	MP3/WMA
RÁDIO FM	Frequência de Resposta	87MHz-108MHz
	Memória Programada	30 Canais
	Antena	Antena Interna
OUTROS	Atualização de Firmware	Sim
	Sistema de Som	2.0
	Dimensão do Alto-falante	2x1,5"
	Potência de Saída	2x2,5W
SISTEMA ESTÉREO	Frequência de Resposta	200-20000Hz
	Sensibilidade	88dB
	Impedância	4 Ohms
	Amplificador	SAB Class
PORTA	Entrada de Áudio	Entrada de Áudio 3,5mm
	Entrada DC (Fonte de Alimentação)	Porta Mini USB
	Transferência de Arquivos	Porta Mini USB
	Bateria de Li-ion	Bateria Interna de Li-ion
ESPECIFICAÇÃO	Dimensão [LxAxP]	175x66x25mm
	Temperatura de Trabalho	-5-40°C
	Peso	168,4g
	Sistema Operacional Compatível	Mac OS e Windows

### 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. VOL-
2. VOL+
3. AVANÇAR ►►
4. VOLTAR ◀◀
5. PLAY/PAUSE ►||
6. PAINEL DE LED
7. LEITOR SD
8. MODE
9. ON/OFF
10. ON/OFF
11. DC IN (conector mini USB)
12. ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO P2 (3,5mm)
13. SUPORTE

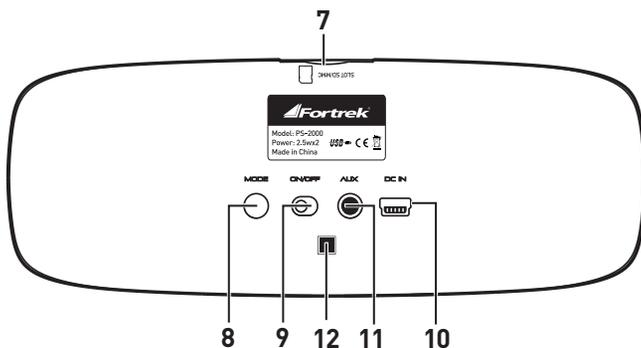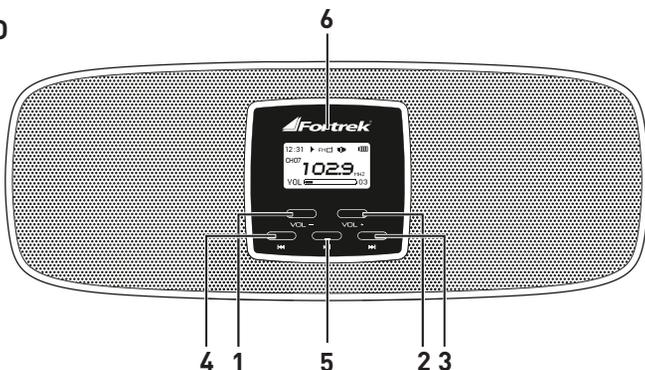

02

MODELO PS-2000

### 4. MENU DE FUNÇÕES

**Hora/Data:** ajusta a data e horário do display

**Luz de Fundo:** ajusta a intensidade da luz do display


**Idioma:** escolhe o idioma do Music Station

**Sleep:** ajuste do desligamento programado

**Contraste:** ajusta o contraste do display

**Firmware:** apresenta a versão do firmware


**Sair:** sai do menu de configurações

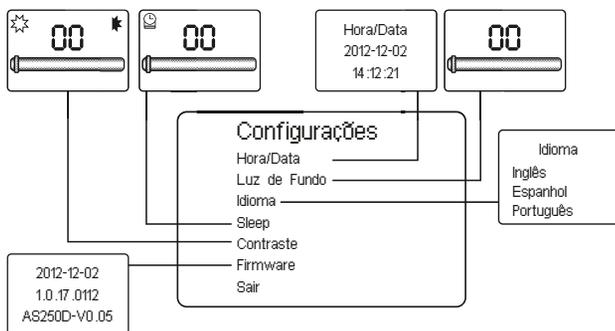


## 5. MODO RÁDIO FM

1. Ligue o aparelho na chave "ON/OFF" que se encontra na parte inferior do Music Station e pressione o botão Mode até chegar ao modo Rádio FM.
2. Pressione o **FM** por dois segundos para ativar a busca automática das estações de rádio, esta opção salvará as estações de rádio na memória do aparelho. Para trocar de estação basta pressionar rapidamente o **FM** ou **FM**.
3. Pressione o **FM** por dois segundos para pesquisar a próxima estação de rádio. Para pesquisar a estação de rádio anterior pressione **FM** por dois segundos.
4. Pressione o botão VOL+ para aumentar o volume e o botão VOL- para abaixar o volume da rádio.
5. Para alternar entre as funções (Cartão SD, AUX e Cabo USB) pressione o botão MODE.

## 6. MODO CARTÃO SD

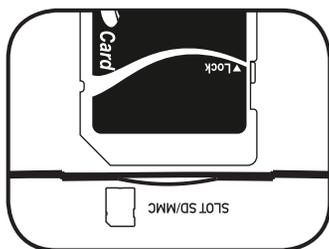

1. Ligue o aparelho na chave "ON/OFF" que se encontra na parte inferior do Music Station.
2. Conecte o cartão SD com os arquivos MP3 e WMA no leitor. O leitor de cartão possui sistema Plug in Play, basta conectar o cartão e as músicas começarão a tocar.
3. Pressione o **FM** para reproduzir ou pausar a música em execução. Pressione **FM** por dois segundos para repetir a música que está em reprodução.
4. Para trocar de música basta pressionar rapidamente o **FM** ou **FM**.
5. Pressione o botão VOL+ para aumentar o volume e o botão VOL- para abaixar o volume das músicas.
6. Para alternar entre as funções (Rádio FM, AUX e Cabo USB) pressione o botão MODE.

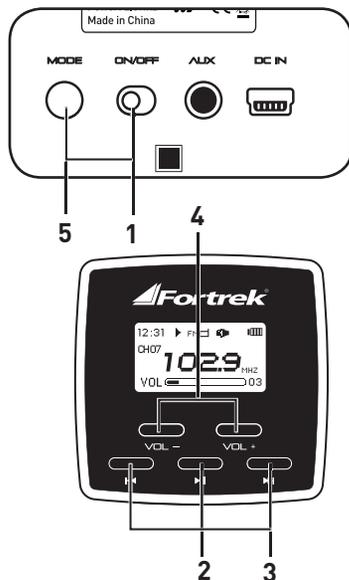


**Sistema Lyrics:** O Music Station possui o sistema Lyrics que disponibiliza as letras das músicas em reprodução pelo seu visor LCD. Para utilizar esta função, as músicas devem acompanhar um arquivo no formato "LRC". Este arquivo deve ter o mesmo nome que o arquivo MP3/WMA e pode ser encontrado para Download em páginas especializadas na internet.

## 7. MODO USB

1. Conecte o Music Station no computador pelo cabo Mini USB/ USB disponibilizado na embalagem.
2. Quando conectado o Music Station começará a carregar automaticamente.
3. Enquanto estiver carregando a bateria do Music Station é possível alterar os arquivos que estão no cartão SD através do cabo USB. O computador reconhecerá o cartão como um dispositivo removível.
4. O tempo médio para recarregar a bateria por completo é de 3 a 5 horas. É aconselhado que a primeira recarga dure no mínimo 8 horas.
5. O Music Station é compatível com o Sistema Operacional MAC OS e Windows.



## 8. MODO ÁUDIO USB / AUX

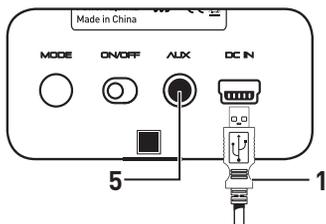

1. Com o cabo USB conectado, ligue o aparelho e pressione o botão Mode até chegar a opção "Audio USB".
2. Após este procedimento, você poderá reproduzir todas as músicas salvas no computador através do Music Station.
3. Neste modo não é possível transferir arquivos através do cabo USB.
4. O Music Station é compatível com o Sistema Operacional MAC OS e Windows.
5. Se preferir, com o Music Station ligado, conecte o cabo P2 (3,5mm) para utilizar a entrada Auxiliar.

## 9. PERGUNTAS FREQUENTES

PROBLEMA	SOLUÇÕES
<b>Não liga e não acende as luzes indicadoras.</b>	(1) Certifique-se que a chave Power se encontra na opção ON. (2) Certifique-se que a bateria está carregada. (3) Certifique-se de que conexão do cabo está correta.
<b>Não reproduz os sons do cartão SD</b>	(1) Certifique-se de que aparelho está no modo SD. (2) Certifique-se de que cartão está conectado corretamente. (3) Certifique-se que os arquivos salvos no cartão SD são MP3 ou WMA.
<b>Não está sintonizando algumas Rádios FM.</b>	(1) Certifique-se de que aparelho está no modo Rádio FM. (2) Certifique-se de que ambiente ao redor possui bom sinal. (3) Certifique-se que a operação está sendo efetuada de acordo com o manual.
<b>O som está muito baixo.</b>	(1) Certifique-se que a bateria está acabando. (2) Certifique-se a tensão é menor que 5V

RECORTE AQUI

04

## 10. TERMO DE GARANTIA

A Fortrek®, garante este produto contra defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da nota fiscal.

Nome:	
Cidade:	UF:
Telefone:	
Nota Fiscal:	

Para utilização da garantia, preencha e destaque este campo, encaminhando o produto em sua embalagem original ao estabelecimento onde foi efetuada a compra. Não se esqueça de anexar a nota fiscal do mesmo.