Edifier

R1200T

CAIXAS DE SOM MULTIMÍDIA

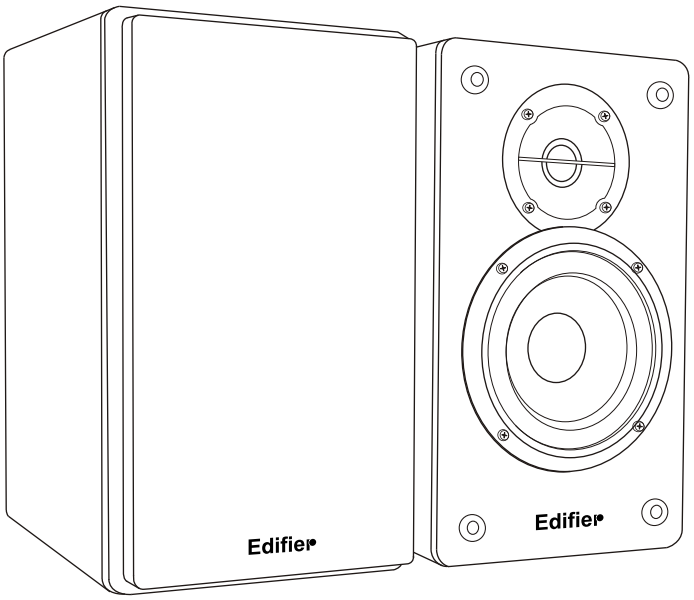

MANUAL DO USUÁRIO

Edifier Enterprises Canada Inc.

Made In China

INFORMACÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

O símbolo a cima, é para alertar o usuário à presença de tensão elétrica perigosa dentro do produto que pode ser do valor suficiente para constituir um risce choque elétrico

CUIDADO: PARA IMPEDIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (PARTE TRASEIRA).

O símbolo a cima é para alertar o usuário à presença de instruções importantes para operação e manutenção do equipamento.

INSTRUÇOES DE SEGURANÇAS

- Leia estas instruções
- Guarde
- Leia todos os Avisos
- Siga todas as Instruções
- Instale de acordo com instruções do fabricante
- Não use os altofalantes perto da água, não derrame nenhum líquido neles.
- Não obstrua as aberturas dos Sub Woofers, nunca coloque objetos nos auto-falantes ou respiradouros aberturas por causa do perigo de fogo ou de choque elétrico, e forneça o espaço suficiente em torno dos altofalantes para a ventilação apropriada.
- O instrumento não poderá ser exposto ao goteamento e nenhum objeto contendo líquidos, tais como vasos, será colocado no instrumento.
- Não instale perto de nenhuma fonte de calor tais como radiadores, registos do calor, fogões, ou outros instrumentos que produzam calor
- Um plugue polarizado tem duas lâminas com uma mais larga do que a outra. A lâmina larga é fornecida para sua segurança. Se o plugue fornecido não couber em sua tomada, consulte um eletricista.
- Proteja o cabo de energia de ser pisado e pressionado particularmente nos plugues
- Para proteção durante tempestades ou relâmpagos, desconecte o equipamento da tomada elétrica e desligue o computador.
- Quando não usar por um perido longo, desligue da tomada de energia.
- Calor - Coloque os alto-falantes afastados de todas as fontes de calor
- Ventilação----Não obstrua as aberturas na caixa do altofalante, não coloque objectos nos respiradouros do altofalante ou entalhes por causa do fogo ou de choque elétrico
  Posição - Coloque os alto-falantes em uma posição estável de modo que não caia causando os danos aos alto-falantes ou danos corporais.
- Limpeza - Desconecte os alto-falantes do computador e da tomada elétrica antes da limpar use um pano úmido.
- Relâmpago - Para a proteção durante tempestades ou relâmpagos, desconecte o equipamento da tomada elétrica e desligue o computador.
- Prestar serviços de manutenção é requerido quando o instrumento for danificado de qualquer maneira, assim como quando o cabo ou o plugue é danificado, líquido foi Derramado ou objetos caíram no instrumento, o instrumento foi exposto à chuva ou à umidade, não opera normalmente, ou foi deixado cair.
- Por favor ajuste o áudio, ao volume apropriado para evitar de danificar sua saúde e o sistema.

AVISO:
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU À UMIDADE.

OGARANTIA LIMITADA DE 1 ANO

Edifier garante ao consumidor que todos seus sistemas de alto-falantes de computador estão livres de defeitos no material e no funcionamento, no uso normal e razoável para o termo de um ano, desde a data de compra.

Esta garantia é o exclusiva e somente aos sistemas de caixas multimídia Edifier. Nem a Edifier nem todo o distribuidor autorizado da Edifier são responsáveis pelos danos acidentais ocorridos no uso dos alto-falantes. A obrigação da Edifier sob esta garantia não se aplica a nenhum defeito, mau funcionamento ou falha em conseqüência do uso incorreto, abuso, instalação imprópria, uso com equipamento defeituoso ou impróprio ou o uso com equipamentos que não sejam indicados.

Os termos desta garantia aplicam-se somente aos sistemas de alto-falantes quando tais alto-falantes são retornados ao distribuidor autorizado da Edifier.

Sob os termos desta garantia o consumidor tem determinados direitos legais e pode ter outros direitos que variam mundialmente.

Copyright 2005
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Jun 2005
Printed in CHINA

BEM VINDO !

Obrigado por escolher as caixas de som multimídia Edifier R1200T. Seu sistema EDIFIER foi designado para entregar a você um poderoso , envolvente e maximo som para seu PC ou Home Theater.

Antes de operar o equipamento, leia, por favor, este manual completamente e mantenha-o para referência futura.

AVISO

Edifier e o logo Edifier são propriedade da. EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC e pode ser registrado. E outros nomes e marcas registradas parecidas são propriedade de seus proprietários. A Edifier não assume nenhuma responsabilidade por qualquer erro que este manual possua. A informações contidas neste manual são sujeitas à mudança sem aviso.

🕮 *Introdução:*

- Alto-falante professional de 4” anti-magnético
- Tweeter full range ¾” anti-magnético
- Caixa acústica de MDF
- Controle de Super Bass e Volume
- Acentuação nos agudos na LINE-IN A
- Baixo Ruído

🕮 *Abrindo a Embalagem:*

Verifique por favor a marca registrada do alto-falante, marcado na embalagem.Contate por favor o vendedor o mais rápido possível se você encontrar o alto-falante que não seja o desejado.

✹ *R1200T conteúdo:*

- ☑ 1 x Caixa principal
- ☑ 1 x caixa secundaria
- ☑ 1 x Cabo de áudio (entrada)
- ☑ 1 x Cabo de áudio (caixas)
- ☑ 1 x Manual

✹ *Vista Geral*

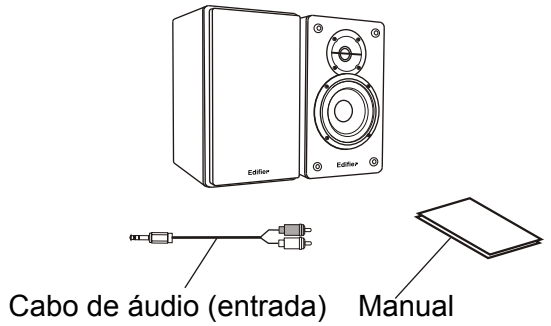

🕮 *Introducão ao painel traseiro*

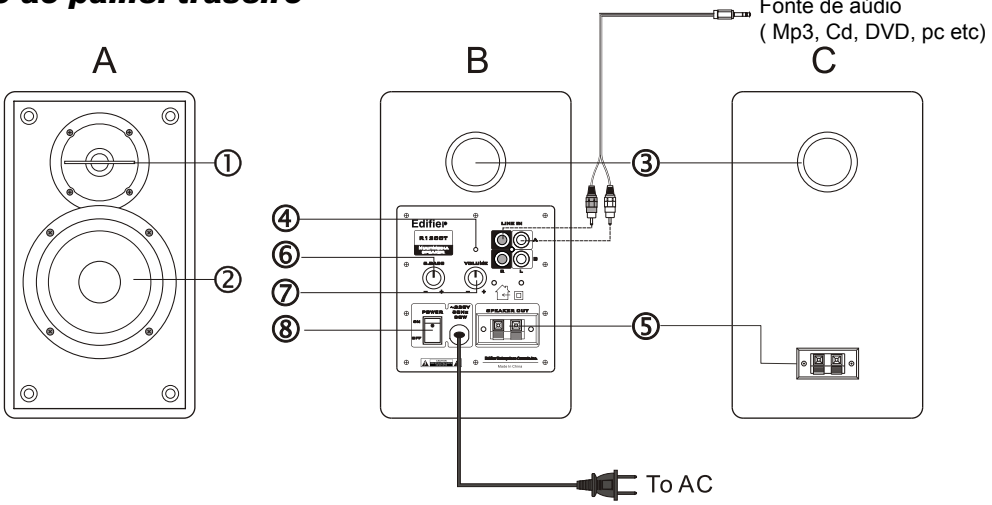

A - Vista Frontal da Caixa
B - Vista Traseira da Caixa Principal
C - Vista traseira da Caixa Secundária

1. Falante Tweeter
2. Falante Grave
3. Duto (saída de ar)
4. Indicador de Energia
5. Conector das caixas
6. Controle de Super - Bass
7. Controle de Volume
8. Chave Liga/Desliga

🕮 *Conectando:*

Passo 1. Conecte uma caixa a outra com o cabo de audio que está junto com o conteúdo da embalagem. preste atenção nas cores na hora de conectar os cabos (vermelho ao vermelho, preto ao preto).

Passo 2. Conecte o cabo de de entrada de audio. Se você tiver dois dispositivos de audio, você pode conectar ambos as caixas de som,ligue um equipamento (ou os dois juntos para efeitos de MIX.) Perceba que o canal de entrada (line in "A") tem realce de agudos..

Passo 3. Coloque a Tomada de energia na tomada elétrica e ligue o equipamento. Agora pronto. Ajuste o controle de Volume e graves e você já poderá escutar o som.

🕮 Especificações:

Potência de saída: RMS 8Wx2(@fo=1 KHz,THD=10%)
Potência de Entrada: Olhar painel traseiro
Controles: Volume, Bass
Entradas: RCA Estéreo
Impedância de entrada : 10k Ohms
Unidade Bass: 4"(diâmetro 116mm), Proteção Magnética
Unidade Tweeter: 3/4" . Proteção Magnética
Dimensões de cada unidade: 140(L)X240(A)X183(P)mm
Peso bruto: Aprox. 5,8 Kg

🕮 Guia de defeitos:

Sem som em nenhuma das caixas:

• Há energia no sistema?
Assegure-se de que a tomada de energia esteja firmemente colocada no Filtro de linha , estabilizador , ou diretamente na tomada. Certifique-se de que o botão On/Off esteja na posição ON.
• Os controles de volume estão ajustados corretamente?
Certifique-se que o volume do seu computador está ajustado para o nível médio, o controle de volume do Super-Bass deve estar ajustado no meio, o controle de volume na caixa é ajustado no sentido horário para aumentá-lo.
• A opção mute do seu computador esta desativada?
Mute em modelos aplicáveis é ON quando comprimido, e OFF quando não comprimido.
• Os cabos estão conectados corretamente?
Verifique todos os cabos e conexões.
• Está recebendo sinal de áudio?
Conecte as caixas de som a uma fonte de áudio alternativa, assim, como o CD player ou o walkman portátil para determinar que as caixas estão funcionando.

Estalos/Zumbidos/Ruídos nas caixas:

•As conexões dos cabos estão seguras?
Verifique se o cabo de entrada esta introduzido confortavelmente no soquete de entrada na parte traseira da caixa.. Tente ligar as caixas de som em uma tomada de energia diferente.
Nota: Um nível bem baixo de ruído ou a vibração é normal porque a caixa principal contem um transformador

Distorcido, Baixo, ou sem som em uma ou nas duas caixas:

•Sua placa de som esta ajustada corretamente?
Certifique-se que sua placa de som têm os drivers atualizados
A maioria de computadores contêm uma placa de som padrão de 2 canais, e não requerem nenhuns ajustes para configuração das caixas de som.
Ajuste os controles internos de volume do seu computador para verificar o balanço left-right. Assegure-se de que não haja pressão, cortes, torções em seu cabo de entrada de áudio.
Mude de posição os cabos nos soquetes de entrada na caixa de som com música através do sistema para detectar uma falha no sinal áudio.
Ajuste o controle de volume com música através do sistema para determinar se o nível da distorção muda.
Observe se o problema persiste no mesmo canal ou se move para o canal oposto quando as conexões esquerdas e direitas do alto-falante são invertidas.

Nenhum som ou baixo fraco do subwoofer

• É o volume graves demasiado baixo??
Ajuste os controles treble do seu computador e baixos no nivél médio..

Edifier